



# GAMME PLANCHER 21 LAMES

JUMBOLINER, JUMBORUNNER, JUMBOTRACK



www.benalu.com - facebook : benalu - youtube : benalu constructeur - linkedin : benalu



JUMBOTRACK




JUMBORUNNER



JUMBOLINER



# Structure tubulaire pour fixation des patins guidant le plancher

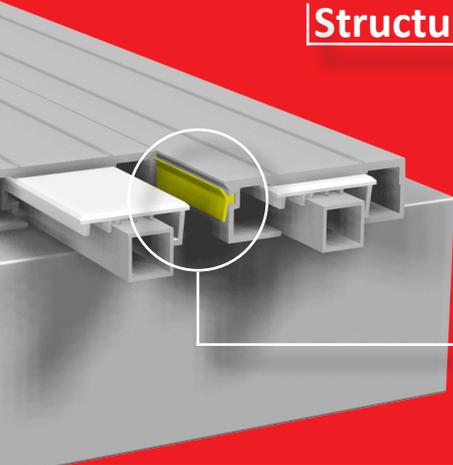


## • Guidage des lames

Jonction parfaite entre lame améliorant l'étanchéité

## • Renforcement du fond

Structure + plancher

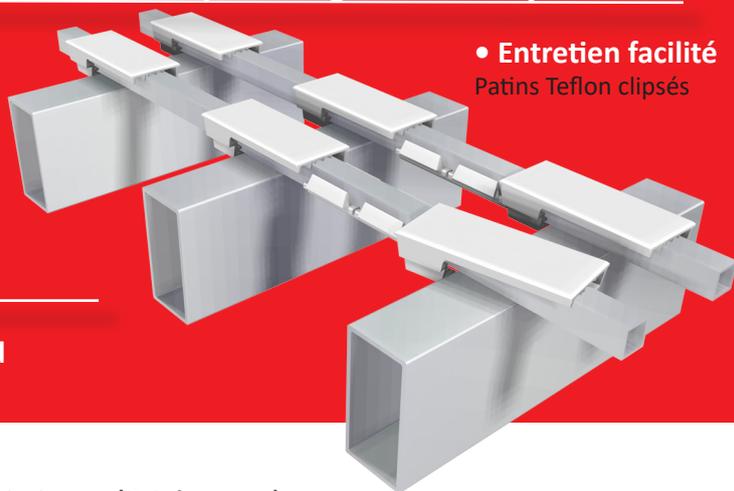

• Entretien facilité  
Patins Teflon clipsés

**Tôle de seuil inox**  
particulièrement résistante au passage de la charge et au frottement des lames



**Embouts en alu soudés**  
haute résistance pour toutes les applications



**Boîtier de commande protégé dans un coffre à outils étanche**  
Commande filaire ou radiocommande (en option)

## Plancher aluminium (21 lames)

### 6 mm (lisse ou strié)



★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

Sciures - Copeaux - Céréales - Agroalimentaire - Conditionnés

### 8 mm (lisse ou strié)



+160 kg ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

Sciures - Copeaux - Céréales - Agroalimentaire - Pneumatique - Conditionnés

### 7 mm X-TREM DURABLE (lisse)



+120 kg ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

OM - Petite ferraille - Déchets verts

### 10 mm (lisse ou strié)



+300 kg ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

OM - Petite et moyenne ferraille - Déchets verts

### 11 mm à recouvrement (lisse)

disponible exclusivement sur JUMBOTRACK




+385 kg ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

OM - Petite et moyenne ferraille - Déchets verts - Sel - Engrais

### 8-18 mm



+600 kg ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

#### Produits transportés

OM - DIB - Petite et moyenne ferraille

Capacité à transporter des charges conditionnées avec le plancher



Résistance à l'impact



Résistance au passage d'un chariot élévateur



Différence de poids par rapport à la version de base



Rue Fresnel - BP 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - France

MAIL : [contact@benalu.com](mailto:contact@benalu.com)

SITE : [www.benalu.com](http://www.benalu.com) / [www.bennesmarrel.com](http://www.bennesmarrel.com)

USINE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATION : Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

PIECES DE RECHANGE : Tel. +33 (0)3 21 79 43 33

**BENALU**